

# NINJA™

BL642IS

מדריך למשתמש



# הוראות שימוש חשובות

## לשימוש ביתי בלבד

1. **אזהרה:** יש להוציא את כלי המטבח לפני העיבוד. אחרת הקנקן יספוג נזק או יתנפץ, מה שעלול לגרום לפציעה.
2. **אזהרה:** מתקני הלהבים חדים, לא נעולים במקום וניתנים להסרה, יש לנהוג בהם בזהירות. בעת השימוש במתקני הלהבים, יש תמיד לאחוז בידי. החזקת המתקן בכל דרך אחרת עלולה לגרום לפגיעה.
3. **אזהרה:** מתקן הלהבים המגובבים חד ולא נעולים. בעת השימוש בזרבובית, יש לוודא שהמכסה נעול באופן מלא על תא הערבול. בעת מזיגה ללא המכסה, יש ראשית להסיר את מתקן הלהבים המגובבים בזהירות, ולהחזיק אותו מהידית. החזקת המתקן בכל דרך אחרת עלולה לגרום לפגיעה.
4. **זהירות:** אין לערבול נוזלים חמים, שכן הדבר עלול לגרום להצטברות לחץ יתר של הנוזלים ולהתפרצותם מחוץ למכשיר, עקב התפרצות אדים פתאומית ולהוביל לסכנת כוויה למשתמש.
5. **זהירות:** אנו לא ממליצים לבצע טחינה באמצעות אחת מכוסות ה-Nutri Ninja™ שלנו.
6. **זהירות:** יש להוציא את מתקן הלהבים Pro Extractor Blades™ מהכוס בסיום הערבול. חלק מהרכיבים עלולים להתרחב לאחר הערבול ולגרום להצטברות לחץ יתר שעלול להוות סכנת פציעה.
7. **אזהרה:** על מנת למנוע התחשמלות, אין לטבול את המכשיר או כל נודל אחר.
8. אין לאפשר לילדים קטנים להפעיל את המכשיר או להשתמש בו כצעצוע. יש להשגיח בקפידה בעת השימוש במכשיר ליד ילדים.
9. לעולם אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כשהוא בשימוש.
10. יש לכבות את המכשיר ולהוציא את כבל החשמל מהשקע כשהמכשיר לא בשימוש, לפני הרכבת או פירוק החלקים, גישה לחלקים שניים כשהמכשיר בשימוש ולפני הניקיון. כדי לנתק את המכשיר מהחשמל, יש לאחוז בתקע ולמשוך אותו מהשקע. לעולם אין למשוך את כבל החשמל.

בעת השימוש במכשירי חשמל, יש תמיד לנקוט באמצעי הזהירות הבסיסיים, לרבות הדברים הבאים: נא לקרוא את כל ההוראות לפני השימוש ב-NUTRI NINJA™ עם AUTO-IQ™.

**אזהרה:** מומלץ שלא להשתמש בכבלים מאריכים עם מוצר זה.

**אזהרה:** הלהבים לא מחוברים באופן קבוע ליחידה. הם ניתנים להסרה וחדים במיוחד. יש לנהוג בהם בזהירות!

**זהירות:** על מנת להימנע מסכנה עקב איפוס בשוגג של המפסק התרמי, אין לחבר את המכשיר למפסק חיצוני, כגון טיימר, או למעגל המודלק ומכובה באופן קבוע על ידי המכשיר.

**חשוב:** מכשיר זה לא נועד לשימוש של אנשים עם מגבלות פיזיות, חושיות או נפשיות, או אנשים שאין להם ניסיון וידע, אלא אם כן הם תחת השגחה או מקבלים הנחיות לשימוש במכשיר על ידי אדם האחראי על בטיחותם.

אין לאפשר לילדים להשתמש או לשחק עם המכשיר. חובה להשגיח על המכשיר וכבל החשמל בקפידה ולהרחיקם מהישג ידם של ילדים בעת השימוש.

**אזהרה:** על מנת להפחית את הסיכון לשריפה, התחשמלות או פציעה:

## יש לשמור הוראות אלו

25. להפחתת הסיכון לפציעה, לעולם אין להפעיל את המכשיר ללא המכסה; אין לנסות להביס או לעקוף את מנגנון הנהיגה. בעת השימוש בלהבים ניתנים להסרה, יש לוודא שהם מותקנים כראוי לפני הפעלת המכשיר.

26. אין לחשוף את המיכלים לחילופי טמפרטורות קיצוניים.

27. אין למלא יתר על המידה. אין לחרוג ממגבלת המילי המסומנת במילה "MAX".

28. אין לאפשר לכבל החשמל להיתלות מקצה השולחן או הדלפק או לגעת במשטחים חמים כגון כיריים.

29. אין להפעיל את המכשיר אם הוא ריק.

30. להפחתת הסיכון לכוויות, יש תמיד לאפשר למכשיר להתקרר לפני הוצאת החלקים והניקיון.

31. משך ההפעלה המקסימלי הוא 60 שניות תחת עומס של 1500W. אם המכשיר מתחמם יתר על המידה, המפסק התרמי יופעל ויכבה את המנוע. לאיפוס, יש לנתק את המכשיר מהחשמל ולהניח לו להתקרר במשך כ-15 דקות לפני שימוש נוסף.

32. במקרה שהמכשיר מתחמם יתר על המידה, נורות לוח הבקרה יבהבו והיחידה תיכבה. יש לנתק את המכשיר מהחשמל ולהניח לו להתקרר במשך כ-15 דקות לפני שימוש נוסף.

33. כמות הפעימות המקסימלית היא 30 פעימות. לאחר 30 פעימות יש להמתין 10 דקות לפני שימוש בפעולת הפעימות עד ל-30 פעימות נוספות.

34. הדירוג המקסימלי מבוסס על מתקן הלהבים המגובבים (תא ערבול) המניע את העוצמה המיריבית ותוספות מומלצים אחרות עשויות לדרוש חשמל או זרם נמוכים באופן משמעותי.

35. כדי להימנע מפציעות, לעולם אין להכניס את להב ה-Nutri Ninja Pro Extractor™ לתוך בסיס המנוע לפני שמרכיבים את מתקן הלהבים בתוך כוס ה-Nutri Ninja.

36. אין להכניס את האבזרים של המכשיר למיקרוגל מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק לאבזרים.

37. מוצר זה נועד לשימוש ביתי בלבד. אין להשתמש במכשיר לכל מטרה אחרת מלבד השימוש המיועד. אין להשתמש במכשיר מחוץ לבית.

11. אין להשתמש לרעה בכבל החשמל. לעולם אין להרים את המכשיר באמצעות כבל החשמל או למשוך בו כדי לנתק את התקע מהשקע; במקום זאת, יש לאחוז בתקע ולמשוך כדי לנתקו.

12. אין להשתמש בכבל או תקע פגומים. אם כבל או תקע החשמל פגומים, יש להחליפם דרך היצרן, מרכז שירות או אנשים מוסמכים אחרים כדי למנוע סכנה.

13. אין להשתמש במכשיר אם הוא לא עובד, אם נפל, נפל לתוך מים, ניזוק או הושאר בחוץ.

14. אין חלקים שמישים. הרכבה או תיקון לא נכונים עלולים להוביל להתחשמלות או פציעה של בני אדם בעת השימוש במכשיר. יש ליצור קשר עם שירות לקוחות או עם מרכז השירות לתיקון או להחלפה במסגרת האחריות.

15. תמיד יש להחזיק את המכשיר על משטח יבש ומאוזן.

16. יש להרחיק את הידיים, השיער, הבגדים וכלי מטבח מהמיכל בעת העיבוד או הערבול על מנת להפחית את הסיכון לפציעה חמורה לבני אדם או למכשיר. ניתן להשתמש במגרד אך ורק כשהמכשיר לא פועל.

17. יש להימנע ממגע עם חלקים נעים.

18. אין לנסות להשחז' את הלהבים.

19. אין להשתמש במכשיר אם מתקן הלהבים מכופף או פגום.

20. על מנת להפחית את הסיכוי לפציעה, לעולם אין להכניס את מתקן הלהבים המגובב לתוך תא הערבול בלי שהוא מחובר כראוי לבסיס המנוע.

21. אין להפעיל את המכשיר על או בקרבת משטחים חמים (כגון כיריים גז או חשמליים או בתוך תנור מחומם).

22. השימוש בתוספות או אביזרים לרבות צנצנות שימורים, אינו מומלץ על ידי היצרן ועלול לגרום לשריפה, התחשמלות או פגיעה גופנית.

23. אין להוציא אף מיכל מבסיס המנוע בזמן שהמכשיר פועל. תמיד יש לנתק את היחידה מהחשמל כשהיא לא בשימוש.

24. על מנת להפחית את סיכויי הפציעה, לעולם אין להפעיל את המכשיר ללא מתקן הלהבים על הבסיס בלי לחבר תא ערבול או כוס Nutri Ninja™ כראוי.

**חוברת זו תקפה לדגם מספר:**

BL642IS 30

**מפרט טכני**

220-240V~, 50/60Hz

מתח:

1500 וואט

הספק:

2.1 ליטר

קיבולת תא הערבול:

2 ליטר

נוזל מקסימלי:



קיבולת כוס Nutri Ninja™: 500 מ"ל

650 מ"ל



5	הכרת ה-NUTRI NINJA™   בלנדר NINJA™ כפול עם טכנולוגיית AUTO-IQ™
7	לפני השימוש הראשון
8	הרכבה ושימוש בבלנדר Ninja
10	הרכבה ושימוש בכוסות Nutri Ninja
12	התוכניות, המהירויות והשימושים של תא הערבול
12	התוכניות, המהירויות והשימושים של כוסות Nutri Ninja
13	טיפול ותחזוקה
14	מדריך לטיפול בבעיות

**תודה על שרכשתם**  
**NUTRI NINJA™**  
**בלנדר NINJA™**  
**כפול עם טכנולוגיית**  
**AUTO-IQ™**

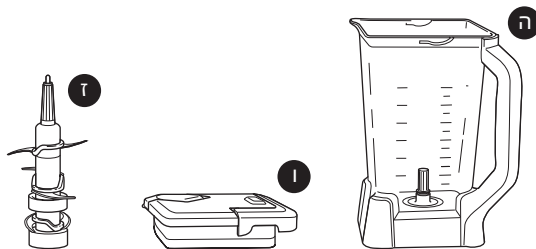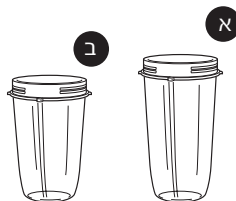

ה תא ערבול  
ו מכסה מערבול עם ידית נעילה  
ז מתקן להבים מגובבים  
ח בסיס מנוע

ג להבי Pro Extractor Blades™  
ד מכסה (X2 Sip & Seal™)

א כוס Nutri Ninja 650 מ"ל  
ב כוס Nutri Ninja 500 מ"ל


הערה: הלהבים לא ניתנים להחלפה.


ה-NINJA NUTRI™ | בלנדר NINJA™ כפול עם טכנולוגיית AUTO-IQ™ הוא כלי עוצמתי וחדשני עם עיצוב מלוטש וביצועים יוצאים מן הכלל, נכס אמיתי לכל מטבח. ה-NINJA NUTRI™ | בלנדר NINJA™ כפול עם טכנולוגיית AUTO-IQ™ כולל תוכניות חכמות המשלבות תבניות של פעימות, ערבול ועצירה שעושות את העבודה בשבילכם! תוכלו לקבל תוצאות עקביות וטעימות בכל פעם בלי שתצטרכו לנחש! להשגת התוצאות הטובות ביותר, הקפידו לקרוא את כל ההוראות המופיעות במדריך לפני השימוש במכשיר.

### מאפייני ה-NINJA NUTRI™ | בלנדר NINJA™ כפול עם טכנולוגיית AUTO-IQ™:


- טכנולוגיית להבי Ninja עם פטנט בתהליכי רישום
- תא ערבול ללא ביספנול איי (קיבולת נוזלים מקסימלית 2 ליטר), כוסות ומכסי Nutri Ninja
- טכנולוגיית Total Crushing™
- זרבובית ללא טפטוף
- לוח בקרה עם טיימר
- בסיס איתן ללא סכנת החלקה
- טכנולוגיית מכסים חכמה לשחרור מהיר
- 3 מהירויות: נמוכה, בינונית וגבוהה
- 5 תוכניות Auto-iQ – Auto-iQ Frozen Drinks/Smoothies, Auto-iQ Puree, Nutri Ninja Auto-iQ Blend, Nutri Ninja Auto-iQ Ultra Blend
- הפקת חומרים מזינים ויטמינים של Nutri Ninja\*

\*מפיק משקאות המכילים ויטמינים וחומרים מזינים מפירות וירקות.

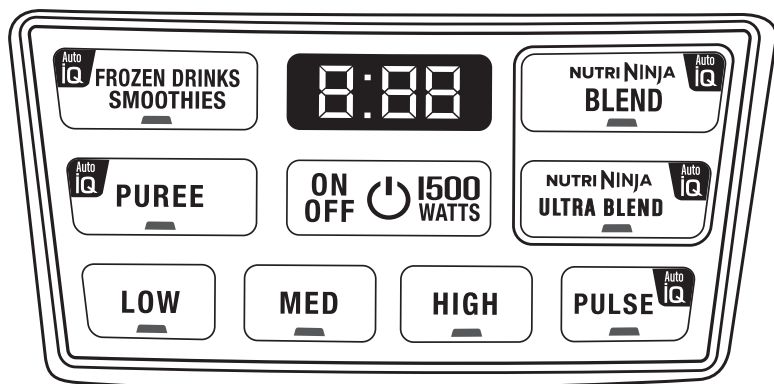

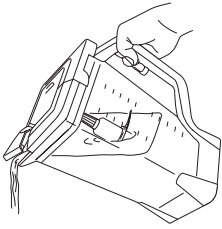

**⚠ אזהרה:** מתקן הלהבים המגובבים חד ולא נעול במקום. כששתמשים בזרבובית, יש לוודא שהמכסה נעול היטב בתוך תא הערבול. אחרת הדבר עלול לגרום לפציעה.

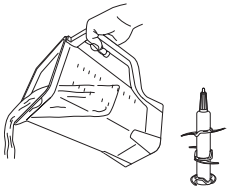

**⚠ אזהרה:** מתקן הלהבים המגובבים חד ולא נעול במקום. אם מסירים את הזרבובית, יש ראשית להסיר את מתקן הלהבים המגובבים בזהירות, ולהחזיק אותו מהידית. אחרת הדבר עלול לגרום לפציעה.

**⚠ אזהרה:** אין לטבול את בסיס המנוע במים או בכל נוזל אחר.

1. יש להסיר את כל חומרי האריזה והתוויות מהמכשיר. יש להפריד/לנתק את כל החלקים זה מזה.

2. יש לשטוף את המכסים, הכוסות, מתקני הלהבים והתוספות במים חמימים עם סבון. בעת שטיפת מתקני הלהבים, יש להשתמש בכלי לשטיפת כלים על מנת להימנע ממגע ישיר עם הלהבים.

**⚠ זהירות:** יש להקפיד על זהירות בעת רחיצת מתקני הלהבים מכיוון שהלהבים חדים מאוד.

3. שטפו וייבשו ביסודיות.

4. ניתן להכניס את הכוסות, המכסים והלהבים למדיח הכלים. ניתן לשים את המכסים והתוספות במדף העליון. יש להקפיד להוציא את מתקני הלהבים מהמיכלים לפני שמכניסים למדיח.

5. יש לנקות את בסיס המנוע באמצעות מטלית לחה.

## יש להקפיד על אמצעי הזהירות הבאים בעת השימוש במכשיר:

**חשוב:** יש להקפיד שבסיס המנוע מחובר לשימוש.

**חשוב:** לעולם אין להוסיף רכיבים לתוך המיכל לפני הנחת האביזר.

**חשוב:** לא ניתן להחליף את האביזרים.

**חשוב:** לעולם אין להפעיל את המתקן ללא המכסה.

**חשוב:** לעולם אין להפעיל את המכשיר אם הוא ריק.

**חשוב:** אין להכניס את האביזרים של המכשיר למיקרוגל מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק לאביזרים.




## הרכבה ושימוש בבלנדר Ninja™

**⚠ אזהרה:** יש לנהוג במתקן הלהבים המגובבים בזהירות, מכיוון שהלהבים חדים.


**⚠ אזהרה:** יש להוציא את כלי המטבח לפני העיבוד. אחרת תא הערבול יספוג נזק או יתנפץ, מה שעלול לגרום לפציעה.

**⚠ אזהרה:** אין להשאיר את המכשיר פועל ללא השגחה.


**זהירות:** אין לערבול נוזלים רותחים, הדבר עלול לגרום להצטברות לחץ יתר, ולהוביל לסכנת כווייה למשתמש. חשוב: יש לוודא שבסיס המנוע מחובר לשימוש.

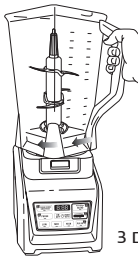

תרשים 3

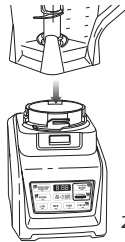


תרשים 2

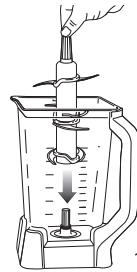


תרשים 1

### הרכבה

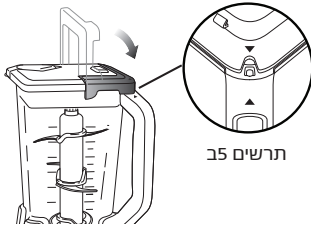


תרשים 35

תרשים 35

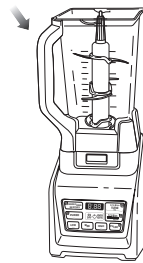

תרשים 34

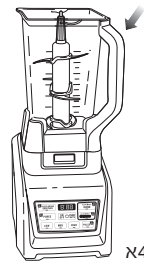

תרשים 34

של תא הערבול.

**הערה:** בעת ערבול נוזלים מכל סוג, כגון תערובות של משקאות או שייקים, אין לעבור את קו הסימון "MAX" 2" (LIQUID ליטר) שעל תא הערבול.

**הערה:** אם ברצונכם להוסיף רכיבים נוספים תוך כדי שהמכשיר מערבול, יש לפתוח את מכסה הזרבובית ולשפוף את הרכיבים פנימה דרך הפתח.

**9.** תוך כדי שאתם מחזיקים את המכסה באמצעות הידית באופן זקוף, יש להניח אותו על תא הערבול

וליישר את המשולש (♥) הממוקם על המכסה עם המשולש (♥) הממוקם על ידית תא הערבול. **(תרשים**

**35).** דחפו את הידית כלפי מטה עד שתשמעו קליק. המשולשים שעל המכסה וידית הבלנדר מוכרחים להיות מיושרים כדי שהבלנדר יידלק. **(תרשים 35)**

**10.** הכניסו את כבל החשמל לשקע החשמל ולחצו על כפתור ההפעלה. (♻)

**חשוב: כאמצעי בטיחות, נורת ההפעלה (♻) תהבה והמנוע לא יעבוד אם תא הערבול והמכסה לא מותקנים כראוי. כשתא הערבול והמכסה מותקנים כראוי, נורת ההפעלה (♻) תהיה דלוקה באופן רציף, מה שמעיד על כך שהמכשיר מוכן לשימוש.**

**1.** יש לקרוא את האזהרות והוראות הזהירות לפני שממשיכים לשלב **2.**

**2.** הניחו את בסיס המנוע על משטח נקי, יבש ומאוזן כגון דלפק או שולחן.

**3.** תוך כדי החזקת מתקן הלהבים המגובבים בחלק העליון של הידית, יש להכניס אותו לתוך מנגנון ההנעה בתוך תא הערבול. יש לוודא שהאביזר יושב היטב ועומד באופן ישר. **(תרשים 1).**

הערה: מתקן הלהבים המגובבים יכנס באופן רופף לתוך מנגנון ההנעה.

**4.** הניחו את בסיס המנוע על משטח נקי, יבש ומאוזן כגון דלפק או שולחן.

**5.** יישרו והנמיכו את תא הערבול לתוך בסיס המנוע. **(תרשים 2).** על הידית להיות מיושרת מעט לכיוון ימין של הסימון "LOCK" שעל בסיס המנוע.

**6.** יש לסובב עם כיוון השעון עד נעילה, ניתן יהיה לשמוע קליק כשהמנוע ינעל. **(תרשים 3).**


**7.** ניתן להניח את תא הערבול על בסיס המנוע בשתי דרכים; הידית יכולה לשבת בפינה הימנית הקדמית או בפינה השמאלית הקדמית. **(תרשים 4, תרשים 35)**

**8.** יש להכניס את הרכיבים לתוך הכוס, ולוודא שלא לעבור את קו הסימון המקסימלי הנמצא בצד



תרשים 6

## הוצאה

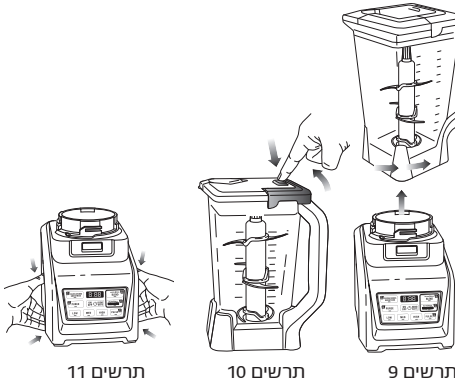


תרשים 11

תרשים 10

תרשים 9

## שימוש

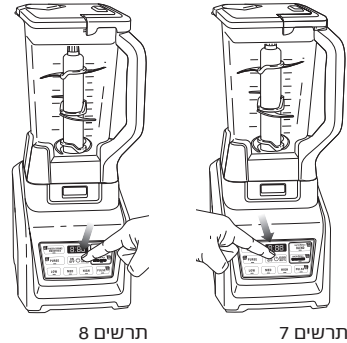

תרשים 8

תרשים 7

עד שמתקן הלהבים המגובבים יפסיק להסתובב. (תרשים 8).

15. יש לסובב את תא הערבול נגד כיוון השעון כדי להוציאו ואז להרימו מהבסיס. (תרשים 9).

**⚠ זיהרות: לעולם אין להכניס את הידיים לתוך תא הערבול מכיוון שהלהבים חדים. תמיד יש להשתמש במרית כדי לשחרר מזון שנתקע בצידי תא הערבול.**

16. פתחו את מכסה הזרבובית והשתמשו בזרבובית כדי לרוקן את תכולת המזל.

17. להשגת תערובות סמיכות יותר, ראשית יש להסיר את המכסה על ידי לחיצה על כפתור השחרור ומשיכת ידית המכסה בזווית של עד 90 מעלות להרמת המכסה מתא הערבול. לאחר מכן, יש להסיר

בזהירות את מתקן הלהבים המגובבים מהחלק העליון של הידית. יש להרחיק את מתקן הלהבים המגובבים מאזור העבודה כדי להימנע ממגע בשוגג. לסיים, יש לרוקן את תכולת תא הערבול (תרשים 10).

18. יש לוודא שהיחידה מנותקת מהחשמל כשאנייה בשימוש.

19. לשחרור בסיס המנוע מהדלפק או השולחן, יש להניח את הידיים מתחת שני צידי בסיס המנוע ולמשוך בעדינות את היחידה לכיוונכם. (תרשים 11).

**הערה:** ה-NINJA™ | בלנדר NINJA™ יכול לחוש מתי הקנקן נמצא בטכנולוגיית™ AUTO-iQ יכול לחוש מתי הקנקן נמצא בבסיס המנוע. נורות הפעולות האפשריות יידלקו בהתאם לאיזה קנקן נמצא על בסיס המנוע. (תרשים 6). 11. יש לקרוא את האזהרות והצהרות הזיהרות בעמוד 8 לפני שממשיכים לשלב 12.

12. לחצו על כפתור ההפעלה כדי להדליק את היחידה. בחרו במהירות או בתוכנית Auto-iQ המתאימה ביותר לצרכים שלכם. תוכנית ה-Auto-iQ תעצור את המכשיר באופן אוטומטי בסיום התוכנית (תרשים 7). הערה: ניתן לקצוץ את הרכיבים באופן שווה על ידי לחיצה ארוכה על כפתור ה-Auto-iQ Pulse עד להשגת הסמיכות הרצויה.

**הערה:** כמות הפעילות המקסימלית היא 30 פעימות. לאחר 30 פעימות יש להמתין 10 דקות לפני שימוש בפעולת הפעימות עד ל-30 פעימות נוספות.

13. לעצירת המכשיר, יש ללחוץ על המהירות או תוכנית ה-Auto-iQ שנבחרה בפעם שנייה. כשהתוכנית בהשהייה, הנורה של כפתור התוכנית תהבהב עד שתלחצו עליה שוב להמשך שארית התוכנית.

14. לאחר השגת הסמיכות הרצויה, יש לעצור את המכשיר על ידי לחיצה כפתור ההפעלה (⏻) ולהמתין

## הרכבה ושימוש בכוסות Nutri Ninja™


**⚠ אזהרה:** יש לנהוג במתקן הלהבים Pro™ Extractor Blades בזירות, מכיוון שהלהבים חדים.  
**⚠ אזהרה:** יש להוציא את כלי המטבח לפני העיבוד. אחרת כוס ה-Nutri Ninja תספוג נזק או תתנפץ, מה שעלול לגרום לפציעה.

**⚠ אזהרה:** אין להשאיר את המכשיר פועל ללא השגחה.

**⚠ זהירות:** אין לערבול מזלים רותחים, הדבר עלול לגרום להצטברות לחץ יתר, ולהוביל לסכנת כוויה למשתמש.  
**⚠ זהירות:** יש להוציא את מתקן הלהבים Pro™ Extractor Blades מהכוס לאחר סיום הערבול. חלק מהרכיבים עלולים להתרחב לאחר הערבול ולגרום להצטברות לחץ יתר שעלול להוות סכנת פציעה.



תרשים 1

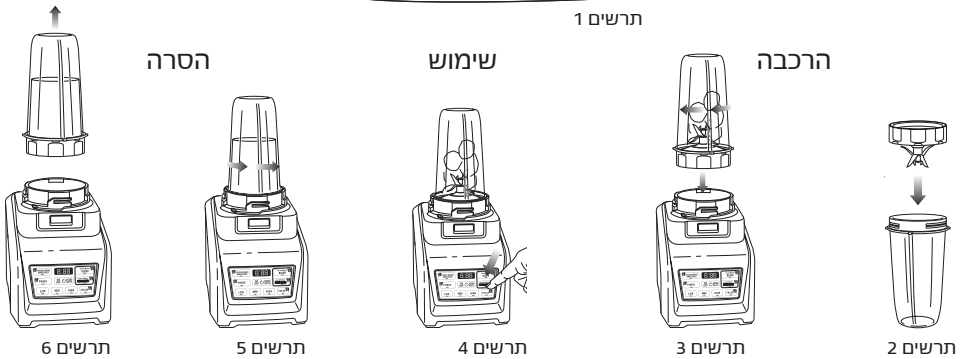

הסרה

שימוש

הרכבה

ה-Auto-iQ תצור את המכשיר באופן אוטומטי בסיום התוכנית.  
**7.** לעצירת המכשיר, יש ללחוץ על המהירות או תוכנית ה-Auto-iQ שנבחרה בפעם שנייה. כשהתוכנית בהשהייה, הנורה של כפתור התוכנית תבהבב עד שתלחצו עליה שוב להמשך שארית התוכנית.

**8.** לאחר השגת הסמיכות הרצויה, יש לעצור את המכשיר על ידי לחיצה כפתור ההפעלה ולהמתין עד שמתקן הלהבים Pro Extractor Blades יפסיק להסתובב. סובבו את כוס ה-Nutri Ninja™ נגד כיוון השעון ומשכו כלפי מעלה להוצאה. **(תרשים 5, 6)**

**הערה:** אין למלא יתר על המידה! כדי להימנע מגלישה, אין להוסיף רכיבים מעבר לקו המילוי המקסימלי.

**9.** העמידו את הכוס והוציאו את מתקן הלהבים Pro Extractor Blades נגד כיוון השעון. **Blades** יסיימו את כיוון השעון ומשכו כלפי מעלה להוצאה. **(תרשים 5, 6)**

**10.** הניחו את מכסה Sip & Seal™ כוס על ה-Nutri Ninja™, סובבו כדי לאטום את המכסה ותיקנו!

**הערה:** מכסה ה-Sip & Seal לא נועד לשימוש עם קנקן XL Multi-serve 1/4L Ninja.

**11.** יש לודא שבסיס המנוע מנותק מהחשמל כשאינו בשימוש.

**12.** לשחרור בסיס המנוע מהדלפק או השולחן, יש להניח את הידיים מתחת שני צידי בסיס המנוע ולמשוך בעדינות את היחידה לכיוונכם.



**חשוב:** כשמעבדים רכיבים רכים ויבשים כגון לחם ישן או גבינה, יש להשתמש בפעימות מהירות וקצרות של שנייה. אין למלא יתר על המידה על מנת למנוע התחממות יתר של המכשיר יש לאפשר למכשיר להתקרר לאחר כל שימוש.

**הערה:** ה-NUTRI NINJA™ | בלנדר NINJA™ יכול עם טכנולוגיית AUTO-iQ™ יכול לחוש מתי הקנקן נמצא בבסיס המנוע. נורות הפעולות האפשריות יידלקו בהתאם לאיזה קנקן נמצא על בסיס המנוע. **(תרשים 1)**

**1.** יש לקרוא את האזהרות והוראות הזהירות לפני שממשיכים לשלב 2.

**2.** הניחו את בסיס המנוע על משטח נקי, יבש ומאוזן כגון דלפק או שולחן. יש לחתוך את בסיס המנוע כלפי מטה כדי לודא שמתקני ההצמדה יידבקו לדלפק או לשולחן.

**3.** הוסיפו את הרכיבים לכוס Nutri Ninja.

**4.** הניחו את להבי Pro Extractor Blades בתוך הכוס וסובבו אותם באופן הדוק עד שייאטמו בצורה טובה. **(תרשים 2)**


**5.** יש להפוך את כוס ה-Nutri Ninja ולהניח אותה בתוך בסיס המנוע, ולהתאים את התברגים שעל הכוס לבסיס המנוע.

יש לסובב את כוס ה-Nutri Ninja עם כיוון השעון עד שתינגל במקום, ותשמעו קליק ברגע שהמנוע יינעל. **(תרשים 3)**

**6.** לחצו על כפתור ההפעלה, ואז בחרו במהירות או תוכנית Auto-iQ המתאימה ביותר לצרכים שלכם. **(תרשים 4)**. תוכנית


## התוכניות, המהירויות והשימושים של תא ערבול

סוג מזון	מהירות או תוכנית	סוג להב	מיכל	פונקציה
מטבלים בילות	Auto-iQ™ Puree Medium	מתקן להבים מגובבים	תא ערבול	עיבוד
סלסה ירקות אגוזים	Auto-iQ™ Puree High	מתקן להבים מגובבים	תא ערבול	קיצוץ
קרח משקאות קפואים	Auto-iQ™ Frozen Drinks / Smoothies	מתקן להבים מגובבים	תא ערבול	משקאות / קפואים / קרח כתוש
שייקים מרקים* מיילשייק	Auto-iQ Puree	מתקן להבים מגובבים	תא ערבול	מחית

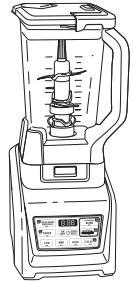

## התוכניות, המהירויות והשימושים של כוסות Nutri Ninja

סוג מזון	מהירות או תוכנית	סוג להב	מיכל	פונקציה
שייק פירות ברד מילקשייק שייק חלבון	Nutri Ninja™ Auto-iQ™ Blend	להבי Pro Extractor ™Blades	כוס Nutri Ninja XL Multi-serve קנקן 1.4 ליטר כוס Ninja™ מפלדת אלחלד	שייק פירות
פירות קפואים ירקות קפואים כלוב עלים סלרי תרד גרעינים קרח	Nutri Ninja™ Auto-iQ™ Ultra Blend	להבי Pro Extractor ™Blades	כוס Nutri Ninja XL Multi-serve קנקן 1.4 ליטר כוס Ninja™ מפלדת אלחלד	שייק פירות
גבינה מגוררת פירורי לחם	Auto-iQ™ Pulse High	להבי Pro Extractor ™Blades	כוס Nutri Ninja XL Multi-serve קנקן 1.4 ליטר כוס Ninja™ מפלדת אלחלד	גירור
סלסה ירקות אגוזים	Auto-iQ™ Pulse High	להבי Pro Extractor ™Blades	כוס Nutri Ninja XL Multi-serve קנקן 1.4 ליטר כוס Ninja™ מפלדת אלחלד	קיצוץ

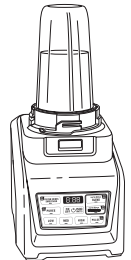

**איך לנקות**

**⚠ זהירות: יש לוודא שבסיס המנוע מנותק מהחשמל לפני שמכניסים או מוציאים כל תוספת ולפני הניקיון.**

**⚠ זהירות: אין לטבול את בסיס המנוע במים או בכל נוזל אחר.**

1. יש להפריד/להוציא את כל החלקים זה מזה.
2. **שטיפה ידנית:** יש לשטוף את המיכלים, המכסים, מתקני הלהבים והאביזרים במים חמימים עם סבון. בעת שטיפת מתקני הלהבים, יש להשתמש בכלי לשטיפת כלים על מנת להימנע ממגע ישיר עם הלהבים. יש לנהוג במתקני הלהבים בזהירות כדי להימנע ממגע בקצוות חדים. שטפו והניחו לייבוש יסודי.
3. **שטיפה במדיח:** ניתן להכניס את הכוסות, המכסים, מתקני הלהבים והאביזרים למדיח הכלים. ניתן לשים את המכסים ומתקני הלהבים במדף העליון של המדיח. יש להקפיד להוציא את מתקני הלהבים מהמיכלים לפני שמכניסים למדיח.
4. יש לנהוג במתקני הלהבים בזהירות, מכיוון שהלהבים חדים. המגע עם קצוות הלהבים עלול לגרום לפציעה.
5. יש לנקות את בסיס המנוע באמצעות מטלית לחה.

**איך לאחסן**

1. יש לאחסן את ה-NINJA NUTRI™ | בלנדר NINJA™-IQ™ כפול עם טכנולוגיית AUTO™ בעמידה כאשר מתקן הלהבים נמצא בתוך המיכל המתאים הסגור במכסה. אין להניח שום דבר על המכשיר. יש לאחסן את הכוסות ואת שאר התוספות לצד המכשיר במקום שבו לא ייגרם להן נזק והן לא יהוו סכנה.
2. **איפוס מד החום של המנוע** ה-NINJA NUTRI™ | בלנדר NINJA™-IQ™ כפול עם טכנולוגיית AUTO™-IQ™ מגיע עם מערכת בטיחות המונעת נזק למנוע ומערכת ההנעה של היחידה למקרה של עומס יתר על המכשיר. **אם מופעל עומס יתר על המכשיר, המנוע ייעצר. יש לאפשר למכשיר להתקרר במשך כ-15 דקות.** לאיפוס המכשיר, יש למלא אחר נהלי האיפוס הבאים:
  1. יש לנתק את המכשיר מהשקע.
  2. יש להוציא ולרוקן את הכוס ולוודא שלא נותרו חתיכות של מזון שחוסמות את הלהבים.
  3. יש להניח למכשיר להתקרר במשך כ-15 דקות.
  4. יש להתקין מחדש את הכוס בתוך הבסיס ולחבר את המכשיר שוב לשקע החשמל.
  5. יש להמשיך להשתמש במכשיר כבעבר ולוודא שלא לחרוג מהמגבלות המקסימליות המומלצות שלו.

PROBLEMS	בעיות
<p>יש לוודא שהמיכל מונח היטב בתוך בסיס המנוע. יש לוודא שהמכסה סגור היטב על המיכל בעמדה הנכונה (חיצו יישור). המכשיר כבוי. יש ללחוץ על כפתור ההפעלה (סימן) להדלקה. יש לבדוק שהתקע מוכנס היטב לתוך השק. יש לבדוק את הנתיחים או המפסק הראשי של הבית. היחידה התחממה יתר על המידה. נתקו מהחשמל והמתינו כ-15 שניות לפני שימוש חוזר. יש לבדוק שהיחידה לא בעומס יתר.</p>	<p>המנוע לא פועל או הלהבים לא מסתובבים.</p>
<p>או שאתם מנסים לקצוץ יותר מדי מזון בבת אחת, או שהחתיכות לא בעלות גודל שווה ועיבוד כמויות קטנות יותר בכל פעם.</p>	<p>המזון לא נקצץ באופן שווה.</p>
<p>המזון עובד יתר על המידה. יש להשתמש בכפתור Auto-iQ Pulse לעיבוד מבוקר.</p>	<p>המזון נקצץ באופן דק מדי או מימי.</p>
<p>התערובת סמיכה מדי. יש להוסיף מים.</p>	<p>מזון מצטבר על המכסה או בצידי המיכל.</p>
<p>אין להשתמש בקרח שישב בחוץ או שהתחיל לנמוס. יש להשתמש בקרח שיצא הרגע מהמקפיא. יש להתחיל עם מספר פעימות ואז להמשיך למחזור ערבול מתמשך.</p>	<p>לא ניתן להפוך את הקרח המוצק לברד.</p>
<p>יש לוודא שהמשטח ומתקני ההצמדה נקיים. מתקני ההצמדה ידבקו למשטחים חלקים בלבד. מתקני ההצמדה לא ידבקו למשטחים העשויים מחומרים כמו עץ, אריחים וגימורים ללא פוליש. אין לנסות להשתמש במכשיר כשמונע הבסיס מודבק למשטח לא מאובטח, (קרש חיתוך, מגש, צלחות, וכדומה)</p>	<p>בסיס המנוע לא נדבק לדלפק או לשולחן.</p>
<p>ה-Ninja™ שלכם מסוגל לזהות איזה קנקן נמצא על הבסיס. יתכן שאתם מנסים להשתמש בתוכנית שלא נועדה לקנקן שהתקנתם. התוכניות יידלקו כדי לציין את התוכניות הזמינות לכל קנקן.</p>	<p>התקבלה הודעת "Err"</p>
<p>היחידה לא הותקנה כראוי. למען בטיחותכם, ניתן להדליק את היחידה אך ורק אם היא מורכבת כראוי. יש להיעזר בעמודי ההרכבה של מדריך זה.</p>	<p>אור אדום מהבהב מופיע</p>





כל הזכויות שמורות © 2016 SharkNinja Operating LLC  
הם Auto-iQ, Ninja, Nutri-Ninja Sip & Seal Pro Extractor Blades  
סימנים רשומים של חברת SharkNinja Operating LLC  
הודפס בסין

ייתכנו הבדלים בין האיוורים והמוצר עצמו. אנו שואפים  
תמיד לשיפור המוצרים שלנו, ולכן המפרט המופיע במסמך  
זה כפוף לשינויים ללא הודעה מוקדמת.